


- Замена лампы

Перед заменой лампы дайте ей время остить. я температура.

1] Демонтировать верхнюю крышку проектора.

2] Открутить два винта в крышке лампы.

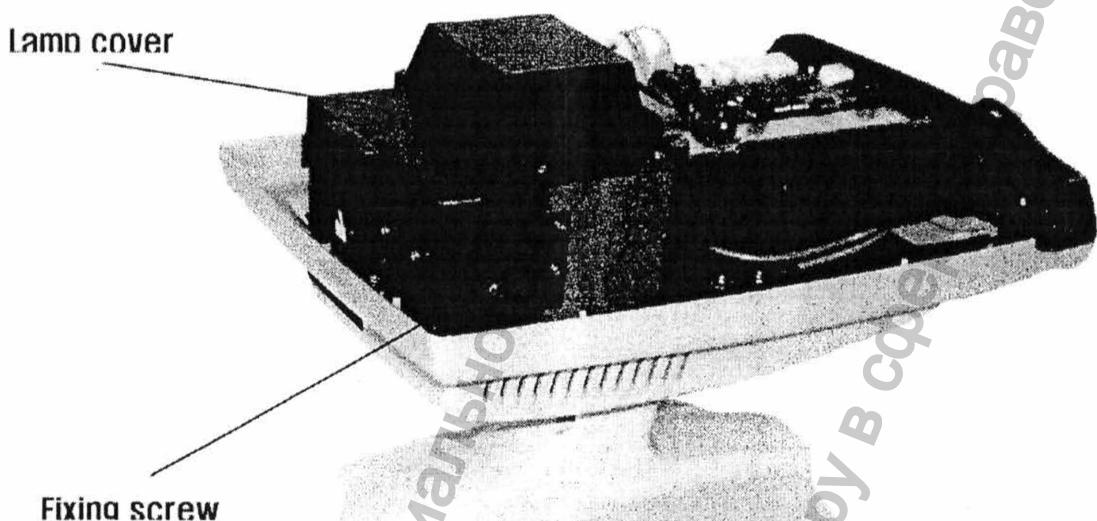

3] Заменить перегоревшую лампу.

4] Включить проектор знаков.

5] Размещают белый лист бумаги перед объективом проектора знаков так, чтобы была видна спираль лампы.

